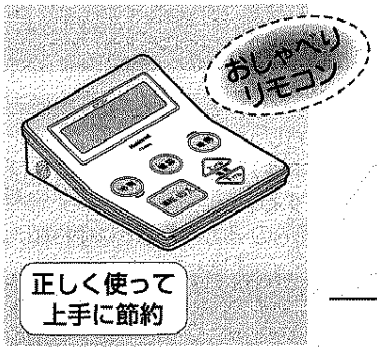

正しく使って
上手に節約

National

ルームエアコン用音声リモコン取扱説明書

品番　CZ-RR5

保証書付き

このたびはルームエアコン用音声リモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書は、ナショナルルームエアコンを主体に説明しています。

ルームエアコン用音声リモコンについて

この音声リモコンでは次の操作ができます。

- ルームエアコンの運転切り（停止）または入り（運転）の切り替え
- 冷房または暖房の設定
- 室温の設定

操作をするたびに音声で運転内容をお知らせします。

松下電工株式会社　配管機材事業部
〒571-8686　大阪府門真市門真1048
TEL.(06)6908-1131〈大代表〉

S0505K1065

キリトリ線

National　持込修理

ルームエアコン用音声リモコン保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	CZ-RR5
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　様 電話（　）—
※販売店	住所・氏名 電話（　）—

松下電工株式会社　配管機材事業部
〒571-8686　大阪府門真市門真1048

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線

生産終了品

この商品は生産終了に伴い製造することができません

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ **表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。**

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ **お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。**

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

⚠警告

ぬれ手禁止

■ ぬれた手で操作はしない

感電の原因。

分解禁止

■ 分解・修理・改造はしない

火災・感電・故障の原因。

- 修理はお買い上げの販売店または、修理ご相談窓口へ。

水ぬれ禁止

■ 水をかけたり、ぬらしたりしない

火災・感電・故障の原因。

⚠注意

禁止

■ 不安定な場所に置いたり、落としたりしない

落下によるけがや故障の原因。

禁止

■ 湿気やほこりの多いところ、風通しの悪い場所には置かない

火災・感電・故障の原因。

禁止

■ 直射日光が当たる場所など、高温になるところには置かない

内部の温度が上がるとケースや部品の変形・変色、火災の原因。

禁止

■ 油煙・湯気が当たるような場所には置かない

火災・感電・故障の原因。

仕　様

電　源	DC3 V（単2形アルカリ乾電池2個）
外形寸法	高さ50 mm×幅144 mm×奥行き175 mm
質　量	350 g

ご使用前の準備

乾電池の入れかた（別売品：単2形アルカリ乾電池使用）

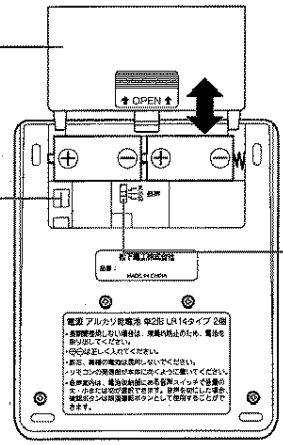

1 裏ぶたを開ける

2 乾電池を入れて、裏ぶたを閉める
⊕⊖を正しく入れてください。

乾電池の交換

- 交換のめやすは約1年です。
- 音声が小さくなったり、送信しにくくなったり、リモコンの表示部がうすくなったときに。

お守りください

液漏れや発熱・破裂により故障やけがの原因となりますので、次のことをお守りください。

- 新しいアルカリ乾電池を、2個同時に交換してください。（マンガン乾電池では寿命が短くなります）
- 充電式（Ni-Cdなど）は、使わないでください。（寸法・形状・性能の一部が異なるため）
- 長期間使わないときは、2個とも取り出してください。

お知らせ

- 「使用推奨期限」に近いものは交換時期が早くなる場合があります。

リモコンを正しく操作するために…

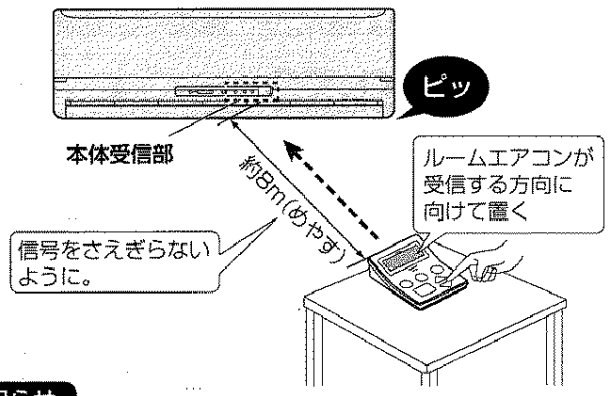

お知らせ

- 受信距離は、メーカーによって異なります。
（約8m（めやす）はナショナルルームエアコンの数値です）

お願い

- 電子瞬時点灯方式（インバーター方式など）の照明があるお部屋では、信号を受け付けないことがあります。このようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- リモコン表示部の内容をルームエアコン本体に送信します。操作の前に表示をご確認ください。

運転前の準備

メーカー設定のしかた

この商品はメーカー設定が必要です。
運転前にメーカー設定を行ってください。行わなかったり、間違った設定を行うと正しく操作できません。

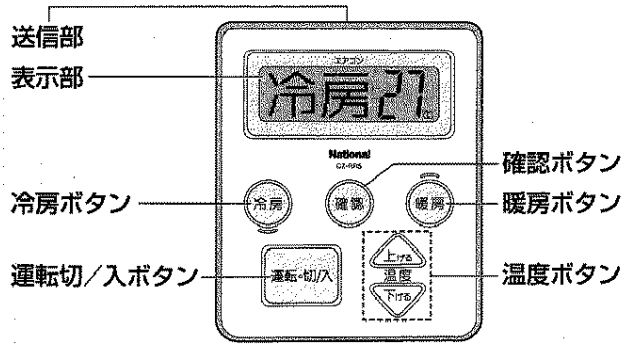

1 暖房を7秒以上押す
- 表示部には現在のメーカーコード（1～34のいずれか）を表示し、点滅します。（出荷時は「1」に設定されています）
- 暖房を押したときに音声が出ますが、そのまま7秒以上押し続けてください。
- ナショナルルームエアコンの中には暖房を押したときに受信する機種があります。

2 上げる または 下げる を押し、メーカーコードを選ぶ
- 温度ボタンの上げるを押すと数字が増え、下げるを押すと減ります。（数字は1から34まで変わります）
- 下記のメーカーコード表から選んでください。
（例）ナショナルルームエアコンの場合、1から5までのいずれかの番号を選びます。

3 再度暖房を3秒以上押す
メーカーコードが点滅から点灯に切り替わり、設定完了です。

お願い

- 各操作は5分以内に行ってください。5分を過ぎるともとの表示に戻ります。
- 設定後、リモコンで正しく操作できるか（ルームエアコンが動作するか）ご確認ください。正しく動作しない場合は、メーカーコードを確認後もう一度メーカーコード設定を行ってください。

メーカーコード表（下表の製造年はめやすです。室内・室外ユニットでご確認ください）

メーカー名	メーカーコード	製造年	パターン※	温度設定範囲（℃） 冷…冷房／暖…暖房／除…除湿
松下（ナショナル）	1	2002年以降～	2	冷・暖・除 16～30
	2	2002年以降～	2	冷・暖 16～30／除 標準・−3～+1
	3,4,5	1988年～2002年	1	冷・暖・除 16～30
東芝キャリア	6	2000年～2002年	2	冷・暖・除 17～30
	7,8	1993年～2002年	3	冷・暖 18～30／除 標準・−2～+2
	9	1993年～2002年	3	冷・除 18～30
三菱	10	1991年～2002年	2	冷・暖 16～31／除 温度設定なし
	11,12	1992年～2002年	3	冷・暖 18～30／除 温度設定なし
日立	13	1994年～2002年	3	冷・暖 16～32／除 10～32
	14	1995年～2002年	3	冷・暖・除 18～30
三洋	15	2002年～2002年	3	冷・暖・除 16～30
	17,18	1994年～2002年	3	冷・暖・除 18～30
三菱重工	19,22	1999年～2002年	3	冷・暖・除 18～30
	20,21	1996年～2002年	3	
	23	1999年～2002年	3	冷・除 18～30
シャープ	24	1998年～2002年	3	冷・暖 18～32／除 標準・−2～+2
	25,26	1998年～2002年	3	冷・暖 18～30／除 標準・−2～+2
	27	1995年～2002年	3	
	28	1995年～2002年	3	冷・暖・除 18～30
ダイキン	29	1991年～2002年	3	冷・暖 18～30／除 標準・−2～+2
富士通ゼネラル	31	1996年～2002年	3	冷・暖・除 18～30
コロナ	33	1997年～2002年	3	冷・暖・除 18～30
フナイ	34	1998年～2002年	3	冷・暖・除 18～30

※ 右表「ボタン操作と動作」参照

お知らせ

- 上記の表に該当する製品でも操作できない機種や、一部の機能が操作できなかったり、本来の機能と異なる場合があります。

運転のしかた

このリモコンでは運転の切／入(暖房・冷房)と温度設定ができます。これら以外の操作はできません。

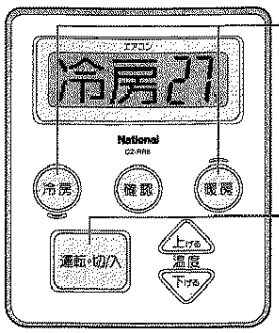

1 (冷房)または(暖房)を押す

選んだ運転の種類を音声でお知らせします。

2 (運転 切/入)を押す

運転開始を音声でお知らせします。

- 温度を変えるとき
  (上げる)または(下げる)を押す

おすすめ温度
暖房時：20～24℃
冷房時：26～28℃

- 停止するとき
  (運転 切/入)を押す
- 運転状態を確認するとき
  (確認)を押す

お知らせ

- ボタンを押すたびに音声によって設定や運転状態をお知らせします。
- ナショナルルームエアコンの場合、手順**1**のみで運転を開始する機種があります。
- 冷房専用ルームエアコンの場合、(暖房)を押したとき暖房表示になり、冷房運転をする機種があります。
- 本体に同梱されたリモコンで設定を変更された場合、(確認)を押したときの音声によるお知らせは、運転状況と異なります。

動作・音声・表示パターン

ルームエアコンによっては、ボタン操作に対する動作や音声、リモコン表示が異なります。運転の前に下表でご確認ください。

ボタン操作と動作

パターン	ボタン操作	エアコンの動作	音声※	リモコン表示※
1	(運転 切/入)	運転と停止を切り替える	「エアコンの運転または停止を切り替えます」	運転中 冷房27
	(冷房)または(暖房)	冷房または暖房の**モードを設定する**	「冷房設定27度です」	停止中 冷房27
2	(運転 切/入)	運転と停止を切り替える	・運転開始時「冷房27度設定で運転を開始します」 ・運転停止時「エアコンの運転を停止します」	運転中 冷房27 停止中
	(冷房)または(暖房)	冷房または暖房の**運転を開始する**	「冷房27度設定で運転を開始します」	停止冷房27
3	(運転 切/入)	運転と停止を切り替える	・運転開始時「冷房27度設定で運転を開始します」 ・運転停止時「エアコンの運転を停止します」	運転中 冷房27 停止中
	(冷房)または(暖房)	冷房または暖房の**モードを設定する**	「冷房設定27度です」	停止冷房27

※ 冷房で27℃設定の場合

お知らせ

- メーカー設定をナショナルにした場合、パターンは1または2になります。他のメーカーで設定した場合は主に3のパターンになりますが、一部の機種では2のパターンになるものもあります。
- パターン1の音声表現の意味は、運転時は停止に、停止時は運転に切り替わることを示しています。

お手入れ

やわらかい布でからぶきしてください。(化学ぞうきんなどを使うときは、その注意書きにしたがってください)

- ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をふくませ、よくしぼった布でふき取り、その後からぶきする。
- 40℃以上のお湯・シンナーなどの揮発性のもの・みがき粉などは使わない。

こんなときは

■ 一部屋に2台のルームエアコンを据え付けるとき

リモコンの混信を防ぐことができます。販売店にご相談ください。
(松下と日立、三洋の一部の機種のみ対応しています)

■ 音声を小さく(大きく)したいまたは消したい

① リモコンの裏ぶたを開ける。(☞乾電池の入れかたイラスト参照)
② 先の細いもので音声スイッチをお好み(「大」「小」または「切」の位置にします。

お知らせ

- 音声を「切」に設定した場合、確認機能がなくなり、除湿運転ボタンになります。別売品の(除湿)シールを貼ってご使用ください。
- シールはお近くの販売店でお買い上げください。

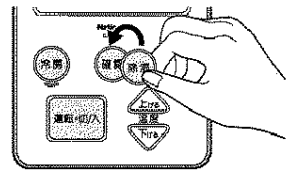

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年　月　日	品番	CZ-RR5
販売店名	☎(　　)　－		
お客様ご相談窓口	☎(　　)　－		

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
   (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
   (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
   (ヘ)本書のご提示がない場合
   (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

故障かな!?

故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。

故障かな!?	お調べください	参照項目
温度ボタンで運転・停止する	リモコン表示部を確認してください。停電などによりリモコン表示と本体の運転が一致していないときにボタンを押すと、リモコンの表示内容が送信されるためです。	運転のしかた
受信しない	リモコンの送信部がルームエアコン本体の受信部に向けて置かれていますか?	リモコンを正しく操作するために
	乾電池が消耗していませんか?	乾電池の交換
音声が小さい、表示がうすい、出ない	• 乾電池が消耗していませんか? • 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか? • 乾電池をいったん抜いて、約2分後にもう一度入れ直してください。	乾電池の交換

■ すぐに販売店へ

- 誤って水や異物を入れてしまった。
- スイッチ・ボタンなどの操作が不確実。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談窓口」へ!

■保証書（表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

■修理を依頼されるとき

故障かな!?の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容
1. 品名　音声リモコン
2. 品番　CZ-RR5
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容
（できるだけ具体的に）
5. ご住所
（付近の目印なども）
お名前・電話 番号

- **保証期間中は**
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- **保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

使いかた・お買い物などのご相談
お客様ご相談窓口

松下電工株式会社 配管機材事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
TEL.(06)6908−1131〈大代表〉

メ　モ